



Wii U™

Manual de instrucciones

El sello oficial es tu ratificación de que este producto está autorizado o ha sido fabricado por Nintendo. Busca siempre este sello al comprar sistemas de videojuegos, accesorios, juegos y otros productos relacionados.



Lee detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y usar tu consola Wii U. Si tienes algún problema o alguna pregunta después de leer todas las instrucciones, visita el sitio web de nuestro servicio de atención al cliente, support.nintendo.com, o llama al 1-800-255-3700. Además, desde el menú HOME puedes acceder a otros manuales electrónicos preinstalados con más información sobre la consola o programas (consulta la página siguiente).



Información acerca del reciclaje del producto:

Visita recycle.nintendo.com

IMPORTANTE: la consola Wii U y cualquier servicio disponible para el uso de Wii U (colectivamente, el "Sistema Wii U") evolucionan de manera constante y es posible que actualicemos o cambiemos su Sistema Wii U completamente o en parte, sin previo aviso. Puede que se le requiera la aplicación de dichas actualizaciones o cambios para que pueda jugar nuevos juegos de Wii U, disfrutar de nuevas características o seguir accediendo a los servicios de Wii U. Después de que su Sistema Wii U haya sido actualizado o cambiado, cualquier modificación existente o futura no autorizada en el hardware o software de su Sistema Wii U, o el uso de un dispositivo no autorizado en relación con su Sistema Wii U, hará que el sistema sea permanentemente inutilizable. El contenido obtenido a través de la modificación no autorizada del hardware o software de su Sistema Wii U será eliminado.

Patentes emitidas y pendientes tanto a nivel nacional (EE. UU.) como internacional. Para ver una lista de los números de las patentes, visita patents.nintendo.com.

Esta consola solo es compatible con los discos de Wii y discos de Wii U fabricados para su uso en América. Esta consola Wii U es para ser usada en América.

NOTA: este producto no contiene látex. Este producto cumple con las leyes que aplican a la prohibición del uso de materiales tóxicos tales como el plomo, cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos destinados al consumidor.

Manuales de la consola Wii U

Tipos de manuales

Manuales impresos

Guía rápida de Wii U

Esta guía cubre la información básica para configurar y usar la consola Wii U.

Manual de instrucciones de la consola Wii U (este manual)

Este manual identifica cada uno de los componentes y explica cómo recargar el control, configurar los ajustes de la consola y realizar otras operaciones. Además incluye soluciones a problemas comunes e información de ayuda.

Manuales electrónicos preinstalados

Manual electrónico de la consola Wii U (?)

Este manual describe las funciones de la consola Wii U y ofrece instrucciones detalladas sobre cómo usar los programas preinstalados.


Manual electrónico del menú de Wii

Este manual describe las funciones del menú de Wii y ofrece instrucciones detalladas acerca de cómo usar los programas incluidos.

Cómo ver un manual electrónico

Oprime en el control Wii U GamePad para abrir el menú HOME, y a continuación, toca para abrir el manual electrónico de la consola Wii U. Para cambiar de idioma, oprime o selecciona el botón de la parte inferior derecha de la pantalla.

- Oprime mientras usas un programa de Wii U para abrir su manual electrónico.
- Toca en la parte inferior izquierda de la pantalla para cerrar el manual y volver a la pantalla que estabas viendo antes de abrir el menú HOME.

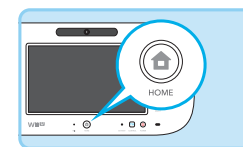


Menú HOME




Índice del manual electrónico


Usa el lápiz para navegar por el manual o usa las palancas izquierda y derecha ([p. 126](#)) para ver el manual.

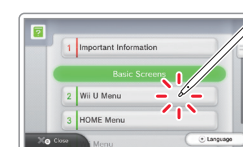

Seleccionar opciones

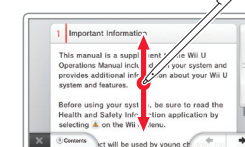

Ver páginas

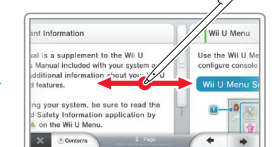

Pasar páginas

NOTA: las imágenes de arriba son solo de referencia, el contenido real de la pantalla puede variar.

Índice

Manuales de la consola Wii U	117
Tipos de manuales	117
Cómo ver un manual electrónico	117
Información de salud y seguridad	120

Configuración de la consola

Componentes de la consola	124
Cómo recargar el Wii U GamePad	134
Opciones de carga	134
Estado del indicador de batería	135
Cómo recargar el control Wii U Pro	136
Procedimiento de carga	136
Estado del indicador de batería	137
Cómo apagar y encender la consola	138
Opciones para encender la consola	138
Cómo apagar la consola	139
Cómo apagar solamente la pantalla del Wii U GamePad	139
Sincronización de controles	140
Proceso de sincronización de controles	140
Proceso de sincronización del Wii U GamePad	140
Cómo usar el control Wii Remote	141
Cómo instalar la barra de sensores	141
Entorno de juego recomendado	142
Cómo usar la funda del Wii Remote	143
Cómo instalar las pilas del Wii Remote	143
Colocación de la correa del Wii Remote	144
Cómo usar el Nunchuk	145
Cómo desconectar el Nunchuk	146

Configuración de la consola

Configuración de la consola	148
Cómo cambiar la configuración	148
Ajustes de usuario	149
Cómo registrar usuarios	149
Cómo cambiar de usuario	149

Configuración de internet	150
Requisitos para conectarse a internet	150
Control parental	152
Opciones restringibles	152

Funciones de la consola

Transferencia de datos	154
Datos transferibles	154
Cómo realizar la transferencia	155
Cómo usar el teclado	156
Descripción de la pantalla	156
Métodos de introducción de caracteres	156
Cómo calibrar los controles	157
Cómo calibrar la pantalla táctil	157
Cómo restablecer la posición neutra	157
Cómo cambiar baterías o pilas	158
Control Wii U GamePad	158
Control Wii U Pro	160
Consola Wii U	162

Información para el cliente

Solución de problemas	164
Información de garantía y servicio de reparación	170
Regulaciones sobre el uso del equipo	171


Información de salud y seguridad

Lee la siguiente información importante sobre salud y seguridad antes de usar la consola Wii U y asegúrate de leer también la información de la aplicación "Salud y seguridad" en el menú de Wii U. Esta aplicación también contiene información importante sobre el uso de los componentes y accesorios de la consola Wii U.



Información importante sobre seguridad:

Lee las siguientes advertencias antes de instalar y usar tu consola Wii U. Si un niño va a utilizar este producto, un adulto debe leerle y explicarle el contenido de este manual. No hacerlo podría causar daños. Para obtener más información sobre salud y seguridad, consulta las instrucciones del juego.

En este manual verás el símbolo  seguido por uno de los siguientes términos: ADVERTENCIA, ATENCIÓN o IMPORTANTE. Como se muestra a continuación, estos términos tienen distintos significados. Debes leer y entender el significado de estos términos y la información que aparece a continuación antes de utilizar tu consola Wii U.

AVISO: Te avisa de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar serios daños personales.

ATENCIÓN: Te advierte de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar daños personales o daños a la consola, a sus componentes, sus programas o sus accesorios.

IMPORTANTE: Te informa de maneras incorrectas de usar tu consola Wii U que pueden causar daños a la consola, a sus componentes, sus programas o a los accesorios.

ADVERTENCIA - Ataques

- Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y esto puede suceder cuando ven televisión o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente.
- Cualquier persona que haya tenido un ataque, pérdida de conocimiento u otro síntoma asociado a una condición epiléptica debe consultar con un médico antes de jugar videojuegos.
- Los padres deben observar a sus hijos cuando estos jueguen videojuegos. Deja de jugar y consulta con un médico si tú o tus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:

Convulsiones	Contorsión de ojos o músculos	Pérdida de consciencia
Alteración en la visión	Movimientos involuntarios	Desorientación

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegas videojuegos:

1. Colócate lo más lejos posible de la pantalla.
2. Juega videojuegos en la pantalla más pequeña que tengas disponible.
3. No juegues si sientes cansancio o necesitas dormir.
4. Juega en una habitación bien iluminada.
5. Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

ADVERTENCIA - Lesiones por movimiento repetitivo y fatiga ocular

Jugar videojuegos puede causarte dolor en los músculos, articulaciones, piel u ojos. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o fatiga ocular:

- Evita el juego excesivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos jueguen de manera apropiada.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aun cuando pienses que no es necesario.
- Si al jugar sientes cansancio en las manos, muñecas, ojos o brazos, o si tienes síntomas como hormigueo, adormecimiento, irritación o tensión, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de empezar de nuevo.
- Si alguno de los síntomas persiste o si sientes otro malestar después de jugar o mientras juegas, deja de jugar y consulta con un médico.

ATENCIÓN - Mareos

Jugar videojuegos puede causar mareos en algunos jugadores. Si tú o tus hijos se sienten mareados o con náuseas al jugar videojuegos, dejen de jugar y descansen. No manejes ni realices otra actividad exigente hasta sentirte mejor.

ADVERTENCIA - Descargas eléctricas

Para evitar una descarga eléctrica cuando utilices la consola:

- No uses la consola Wii U durante una tormenta eléctrica. Puede haber riesgo de descarga eléctrica a causa de un rayo.
- Utiliza solamente el adaptador de corriente que viene con tu consola.
- No uses el adaptador de corriente si el cordón o los cables están dañados, separados o rotos.
- Asegúrate de que el cable del adaptador de corriente esté completamente conectado a la toma de corriente o a la extensión eléctrica.
- Siempre desconecta los enchufes tirando cuidadosamente del enchufe en lugar de tirar del cable. Comprueba que la consola Wii U esté apagada antes de desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente.

ADVERTENCIA - Interferencia de radiofrecuencia

La consola Wii U y sus accesorios, incluyendo el Wii U GamePad, el control Wii U Pro y el control Wii Remote, pueden emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos, incluyendo los marcapasos cardíacos.

- No utilices la consola Wii U ni sus accesorios a una distancia menor de 9 pulgadas (23 cm) de un marcapasos.
- Si llevas un marcapasos u otro dispositivo médico, no utilices la consola Wii U ni sus accesorios sin haber consultado antes con tu doctor o con el fabricante del dispositivo médico.

ATENCIÓN - Mecanismo láser

La consola Wii U es un producto láser Clase I. No trates de desarmar la consola Wii U. Para obtener servicio de reparación, consulta solamente con personal capacitado.

ATENCIÓN: el uso de controles, ajustes o procedimientos que no se mencionen aquí puede exponerte a niveles de radiación peligrosa.

Especificaciones: Láser: Láser semiconductor; Longitud de onda del láser: 405 nm, 660 nm
Potencia de salida: máx: 0.6 mW, máx: 0.9 mW; Apertura numérica: 0.85, 0.6

ADVERTENCIA - Fuga del contenido de la batería

Tanto el control Wii U GamePad como el control Wii U Pro contienen una batería recargable de tipo ion-litio. La fuga de las sustancias contenidas dentro de la batería, o el producto de la combustión de dichas sustancias, puede causar daños personales al igual que daño a la consola Wii U. Si ocurre una fuga de líquido, evita el contacto con la piel. Si entras en contacto con el líquido, lava inmediatamente la zona afectada con agua y jabón. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávatelos inmediatamente con agua y consulta con un médico.

Para evitar la fuga del contenido de la batería:

- No expongas la batería a excesivos golpes, vibraciones ni líquidos.
- No desarmes ni intentes reparar ni deformar la batería.
- No deseches la batería en el fuego.
- No toques los terminales de la batería ni causes un cortocircuito entre los terminales con un objeto de metal.
- No quites ni dañes la etiqueta de la batería.

Algunos accesorios utilizan pilas AA. Nintendo recomienda utilizar pilas alcalinas de alta calidad para obtener un mejor rendimiento y una mayor duración de las mismas. Si utilizas pilas recargables de níquel e hidruro metálico (NiMH), asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante sobre uso apropiado y seguridad.

La fuga del ácido de las pilas puede causar daños personales y daño a tu consola o accesorios. Si ocurre una fuga de líquido, lava inmediatamente la ropa o piel afectada. Evita el contacto del ácido de la pila con los ojos y la boca. Las pilas que tienen una fuga pueden hacer ruidos como "toc".

Para evitar la fuga del contenido de las pilas:

- No combines pilas usadas con pilas nuevas (cambia todas las pilas a la vez).
- No combines pilas de diferentes marcas.
- Nintendo recomienda usar pilas alcalinas. No uses pilas de tipo ion-litio, de níquel cadmio (NiCd), ni de tipo zinc de carbón.
- No dejes las pilas en el accesorio cuando no vayas a usarlo por periodos largos de tiempo.
- No recargues pilas alcalinas o no recargables.
- No coloques las pilas al revés. Verifica que los extremos de positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta. Coloca primero el extremo negativo. Cuando quites las pilas, quita primero el extremo positivo.
- No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- No deseches las pilas en el fuego.

La consola Wii U contiene una pila de botón de litio. Es un material con perclorato, por lo que es posible que necesite manipulación especial. Puedes encontrar más información en www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ (información en inglés). No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE ADAPTADORES DE CORRIENTE

Lee y sigue las precauciones que se indican a continuación al instalar y usar la consola Wii U; de lo contrario podrías causar daños a la consola o sus accesorios.

- Conecta el adaptador de corriente en una toma de corriente de fácil acceso y que se encuentre cerca de tu consola Wii U.
- Asegúrate de que haya buena ventilación alrededor del adaptador de corriente y la consola Wii U, y de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.
- No expongas el adaptador de corriente ni la consola Wii U a altas temperaturas.
- No expongas el adaptador de corriente ni la consola Wii U a ningún tipo de humedad.
- No coloques recipientes con líquido sobre o cerca del adaptador de corriente ni de la consola Wii U.

Para obtener más información, consulta la parte inferior del adaptador de corriente.


Configuración de la consola

Componentes de la consola	124
Cómo recargar el Wii U GamePad	134
Opciones de carga	134
Estado del indicador de batería	135
Cómo recargar el control Wii U Pro	136
Procedimiento de carga	136
Estado del indicador de batería	137
Cómo apagar y encender la consola	138
Opciones para encender la consola.....	138
Cómo apagar la consola.....	139
Cómo apagar solamente la pantalla del Wii U GamePad	139
Sincronización de controles	140
Proceso de sincronización de controles.....	140
Proceso de sincronización del Wii U GamePad	140
Cómo usar el control Wii Remote	141
Cómo instalar la barra de sensores	141
Entorno de juego recomendado	142
Cómo usar la funda del Wii Remote.....	143
Cómo instalar las pilas del Wii Remote	143
Colocación de la correa del Wii Remote.....	144
Cómo usar el Nunchuk	145
Cómo desconectar el Nunchuk.....	146

Componentes de la consola


La consola Wii U


Vista frontal (con la tapa frontal abierta)

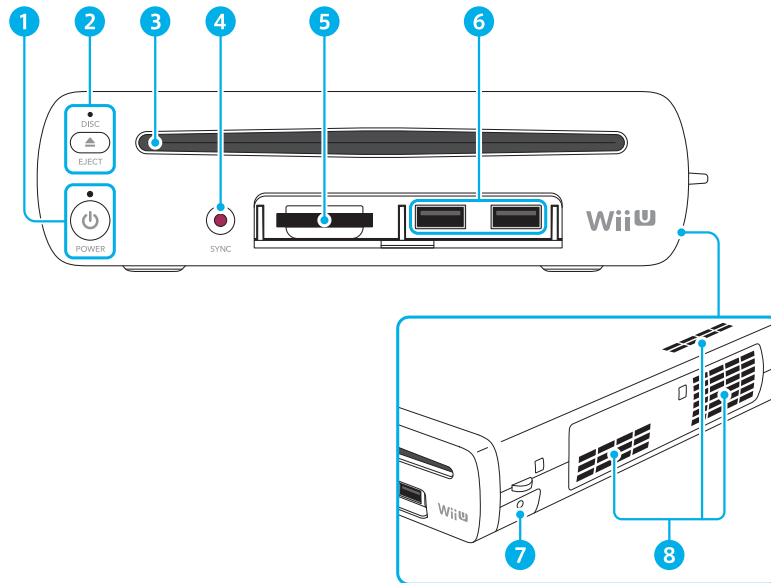

Vista lateral derecho


Vista posterior

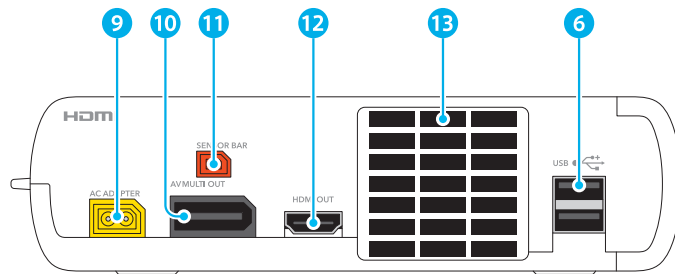

- 1 Botón Power**
Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U.
Indicador de encendido
Indica el estado de la consola (p. 138).
 - (Azul): Encendida
 - (Rojo): Apagada
- 2 Botón Eject**
Oprime este botón para extraer un disco.
Indicador de disco
Se ilumina cuando introduces un disco en la consola.
- 3 Ranura para discos**
Ranura donde se introducen los discos de Wii U o discos de Wii.
- 4 Botón SYNC**
Oprime este botón para sincronizar con la consola los controles Wii U GamePad, Wii U Pro (se vende por separado), o Wii Remote Plus (se vende por separado) (p. 140).
- 5 Ranura para tarjetas SD**
Ranura donde se insertan las tarjetas SD (se venden por separado). Consulta el manual electrónico de la consola Wii U (📖), **Uso de tarjetas SD**.
- 6 Puertos USB**
Sirven para conectar dispositivos USB (se venden por separado; estos dispositivos pueden estar marcados con , consulta el manual electrónico de la consola Wii U (📖), **Uso de dispositivos USB**).
- 7 Tapa del compartimento de la batería**
Pila de botón (CR2032) incluida.
 - Consulta las advertencias sobre la fuga del contenido de la batería en la sección sobre salud y seguridad (p. 120) para ver información importante sobre este tipo de pilas.
 - No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse.
- 8 Rejillas de ventilación de entrada**
- 9 Conector del adaptador de corriente**
- 10 Conector AV MULTI OUT**
- 11 Conector de la barra de sensores**
- 12 Puerto HDMI™**
- 13 Rejilla de ventilación de salida**

Wii U GamePad

Vista frontal

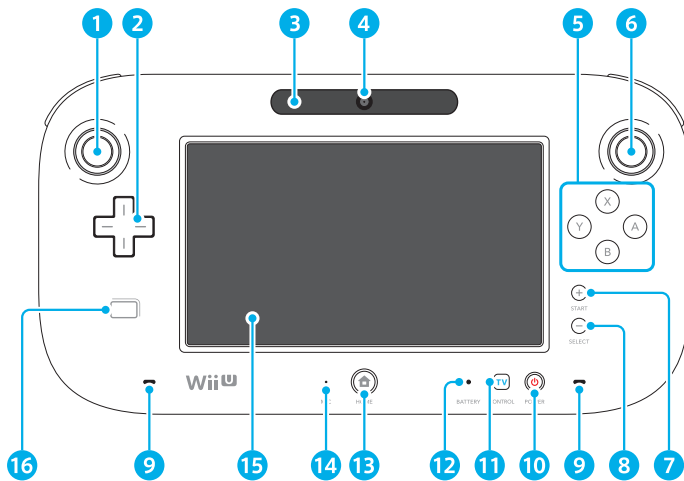

- 1 Palanca izquierda
 - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 2 Cruz de control
- 3 Barra de sensores

Funciona con un control Wii Remote (se vende por separado) cuando se usa para interactuar con el Wii U GamePad (esta función solo se puede usar con títulos compatibles).
- 4 Cámara
- 5 Botones A/B/X/Y
- 6 Palanca derecha
 - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 7 Botón +/START
- 8 Botón -/SELECT
- 9 Altavoces
- 10 Botón Power

Oprime este botón para apagar o encender la consola y el Wii U GamePad (p. 138).

- 11 Botón TV

Oprime este botón para iniciar la aplicación Control de TV. Te permite usar el GamePad como si fuera el control remoto de un televisor, receptor de TV por cable, receptor de TV por satélite, etc. (p. 138).
- 12 Indicador de batería

Indica el estado de recarga y el nivel de carga de la batería (p. 135).
- 13 Botón HOME



Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar los controles Wii U GamePad o Wii Remote, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U (p. 7) en el menú HOME.
- 14 Micrófono
- 15 Pantalla táctil
- 16 Punto de contacto NFC (near-field communication)

La función NFC incorporada permite a la consola leer y escribir en una tarjeta o dispositivo compatibles. Solo es posible utilizar NFC en programas de Wii U en los que su uso sea compatible. (Consulta la estuche del título para ver si es compatible con esta función).

Uso de la pantalla táctil

Toca la pantalla ligeramente con el lápiz o un dedo para hacer selecciones.

Mantén el contacto con la pantalla táctil y desliza suavemente el lápiz o un dedo.

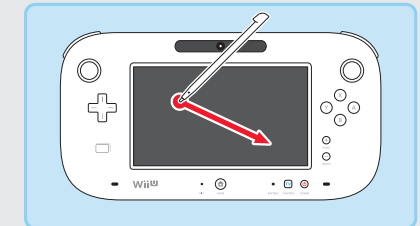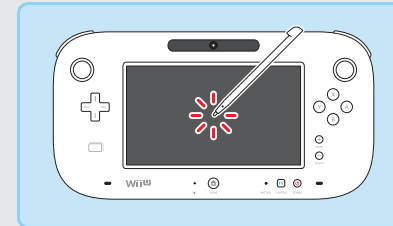

- Si la pantalla táctil no funciona correctamente, puedes calibrarla en la configuración de la consola en el menú de Wii U. Si no puedes navegar adecuadamente por el menú de Wii U usando la pantalla táctil, puedes usar la cruz de control y (A).


Uso del Wii U GamePad con una base o un soporte.

Sitúa el soporte del Wii U GamePad o la base de recarga del Wii U GamePad (ambos incluidos en el paquete Deluxe Set) en una superficie horizontal y plana, y coloca el GamePad de forma horizontal en el soporte o la base.




- No coloques el Wii U GamePad de forma vertical.
- Cuando uses la pantalla táctil o los botones, sujeta el Wii U GamePad con las manos en lugar de dejarlo en el soporte o la base.


Vista superior

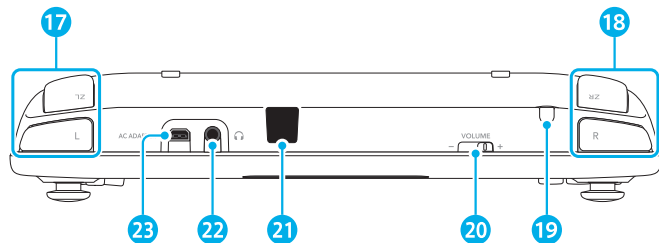

Vista posterior

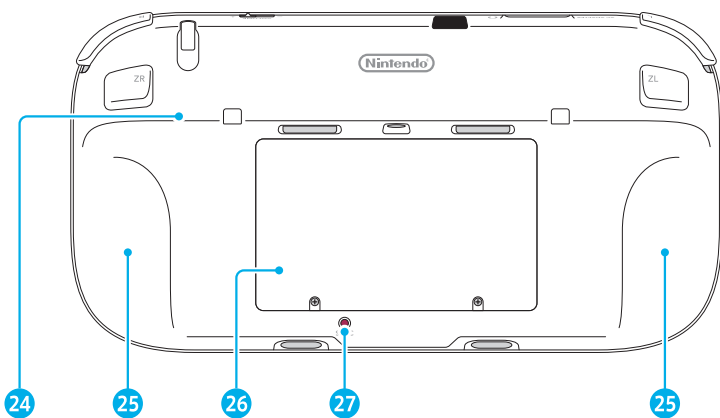

Vista inferior

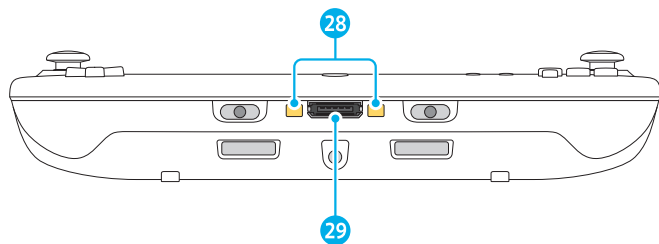


- 17 Botón L y botón ZL
- 18 Botón R y botón ZR
- 19 Hueco para el lápiz
 - Asegúrate de colocar el lápiz en el hueco para el lápiz cuando no lo uses.
- 20 Control del volumen
 - Deslízalo para ajustar el volumen de los altavoces del Wii U GamePad.
- 21 Transmisor de infrarrojos
 - Envía y recibe información a través de señales infrarrojas.
- 22 Conector de audio
 - Úsalo para conectar auriculares estéreo (se venden por separado).
 - Si conectas los auriculares, el sonido no se emitirá por los altavoces.
- 23 Conector del adaptador de corriente
 - Permite conectar el adaptador de corriente (p. 134).
- 24 Respaldo del GamePad
- 25 Apoyos de manos
- 26 Tapa del compartimento de la batería
 - Puedes quitar la tapa si necesitas cambiar la batería (p. 158).
 - No quites la tapa a no ser que tengas que cambiar la batería o verificar que la batería está instalada correctamente.
- 27 Botón SYNC
 - Oprime este botón para sincronizar el Wii U GamePad con la consola (p. 140).
- 28 Terminales de recarga
 - Permiten recargar la batería en la base de recarga.
- 29 Conector para periféricos
 - Úsalo para conectar accesorios con el Wii U GamePad.

Wii Remote Plus (accesorio opcional)

El control **Wii Remote Plus** se vende por separado. Este control solo funciona con los programas de Wii o de Wii U que tengan un modo de juego compatible con el Wii Remote Plus (consulta la caja del juego para ver información sobre compatibilidad). Este control se puede usar en el menú de Wii de tu consola.

Vista frontal y posterior

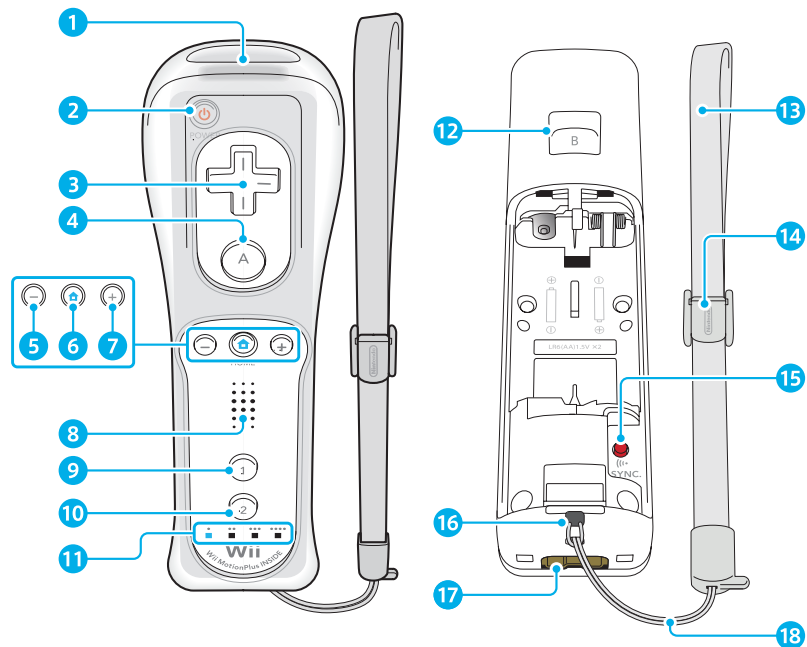


Se muestra con la tapa del compartimento de la batería quitada.

- 1 Puntero
- 2 Botón Power
Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U.
- 3 Cruz de control
- 4 Botón A
- 5 Botón -
- 6 Botón HOME
Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar los controles Wii U GamePad o Wii Remote, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U (?) en el menú HOME.

- 7 Botón +
- 8 Altavoz
- 9 Botón 1
- 10 Botón 2
- 11 Indicadores de jugador
Indica el número de jugador asignado a ese control.
- 12 Botón B
- 13 Correa del Wii Remote
- 14 Cierre de la correa del Wii Remote
- 15 Botón SYNC
Oprime este botón para sincronizar el Wii Remote con la consola (consulta las imágenes de abajo).
- 16 Enganche de la correa
- 17 Conector para periféricos
Permite la conexión de accesorios como el Nunchuk.
- 18 Cuerda de la correa

Cómo oprimir el botón SYNC

Para oprimir el botón SYNC en algunos modelos de Wii Remote, tendrás que quitar la tapa del compartimento de las pilas.

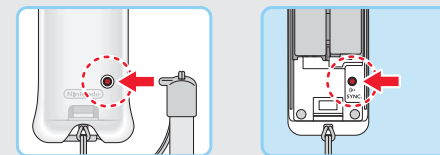

Cómo calibrar el Wii Remote Plus

Si el cursor en la pantalla del televisor se mueve incluso cuando no mueves el Wii Remote Plus o se mueve de manera diferente a como mueves el Wii Remote Plus, es posible que tengas que volver a calibrarlo en los siguientes casos:

- Después de cambiar las pilas en el Wii Remote Plus mientras estás jugando.
- Después de trasladar el Wii Remote Plus de un lugar frío a un lugar cálido.


Para volver a calibrar el Wii Remote Plus, colócalo en una superficie plana con los botones mirando hacia abajo. Espera unos segundos y verifica su funcionamiento. Para obtener más información, consulta las instrucciones del juego.

NOTA: este procedimiento debe ser realizado durante tu sesión de juego.


Control Wii U Pro (accesorio opcional)

El control **Wii U Pro se vende por separado**. Este control solo funciona con los programas de Wii U que tengan un modo de juego compatible con el control Wii U Pro (consulta la caja del juego para ver información sobre compatibilidad). Este control se puede usar en el menú de Wii U y para realizar operaciones en la consola Wii U.

Vista frontal

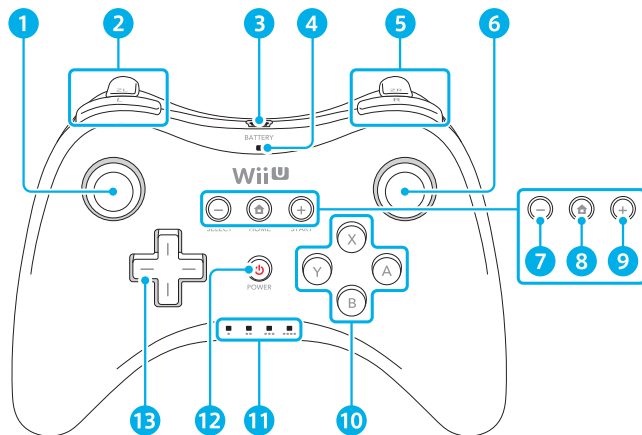

Vista posterior

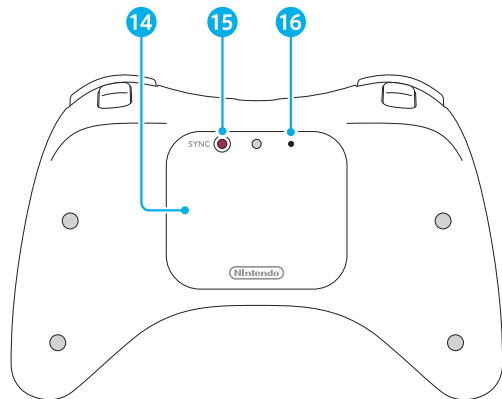


- 1 Palanca izquierda
 - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 2 Botón L y botón ZL
- 3 Puerto USB
 - Conecta aquí el cable USB para cargar la batería del control (p. 136).
- 4 Indicador de batería
 - Indica el estado de recarga y el nivel de carga de la batería (p. 137).
- 5 Botón R y botón ZR
- 6 Palanca derecha
 - También se puede oprimir como si fuera un botón.
- 7 Botón -/SELECT
- 8 Botón HOME
 - Oprime este botón para mostrar el menú HOME desde donde podrás consultar manuales electrónicos y configurar o verificar el nivel de carga del control Wii U Pro, entre otras cosas. Consulta el manual electrónico de la consola Wii U (📖) en el menú HOME.
- 9 Botón +/START
- 10 Botones A/B/X/Y
- 11 Indicadores de jugador
 - Indica el número de jugador asignado a ese control.
- 12 Botón Power
 - Oprime este botón para apagar o encender la consola Wii U (p. 138).
- 13 Cruz de control
- 14 Tapa del compartimento de la batería
 - Puedes quitar la tapa si necesitas cambiar la batería (p. 158).
 - No quites la tapa a no ser que tengas que cambiar la batería o verificar que la batería está instalada correctamente.
- 15 Botón SYNC
 - Oprime este botón para sincronizar el control Wii U Pro con la consola (p. 140).
- 16 Botón Reset
 - Consulta el apartado "El control Wii U Pro no funciona" en la sección de **Solución de problemas** del manual electrónico de la consola Wii U (📖) para obtener más información.

Cómo recargar el Wii U GamePad

El control Wii U GamePad se puede cargar con el adaptador de corriente o con la base de recarga (incluida solo en el paquete Deluxe Set). Fíjate en las imágenes de abajo para ver cómo conectarlo.

El indicador de batería se iluminará de color naranja cuando la batería se esté cargando y se apagará cuando la batería esté cargada completamente.


- La temperatura óptima de carga es entre 50-95 °F (10-35 °C).
- Asegúrate de cargar la batería completamente antes de usarla por primera vez, o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó la consola.
- Si estás jugando un juego mientras se carga la batería, puede que el indicador de batería no se apague cuando la batería esté cargada completamente.

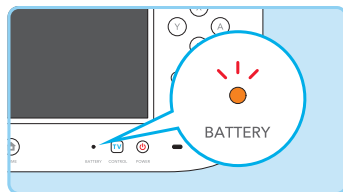

Opciones de carga


Si usas el adaptador de corriente

Conecta adaptador de corriente que viene incluido, como se muestra abajo. Cuando el control se haya cargado completamente, primero desenchufa el adaptador de corriente de la toma de corriente y luego desconecta el conector del GamePad tirando del conector.

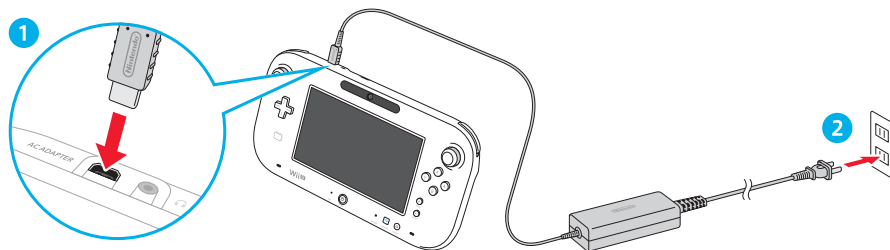

Si usas el adaptador de corriente y la base de recarga (incluida solo en el paquete Deluxe Set)

- Sitúa la base de recarga en una superficie plana y estable cuando la uses.

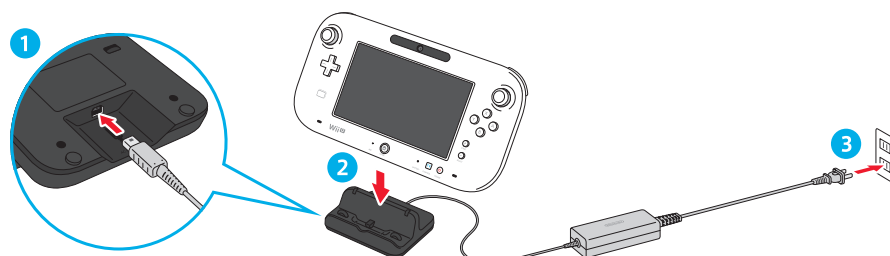

IMPORTANTE:

- El adaptador de corriente del Wii U GamePad, modelo número WUP-011(USA), solo puede usarse con el Wii U GamePad o con la base de recarga. No es compatible con ningún otro producto de Nintendo. No utilices el adaptador de corriente con transformadores de viaje ni enchufes reguladores que permiten reducir la intensidad de la corriente ni otro tipo de aparatos. Utiliza solamente tomas de corriente estándar como las de una vivienda.
- Asegúrate de que el conector CC del adaptador de corriente esté correctamente orientado antes de insertarlo en el conector del adaptador de corriente del control.
- Inserta el conector CC del adaptador de corriente hasta que encaje correctamente en el conector del adaptador de corriente del control.
- Al desenchufar cualquier conector del control, de la base de recarga o de una toma de corriente, hazlo siempre tirando con cuidado del conector, nunca del cable.

Duración de la batería y tiempo de carga estimado

● Tiempo de carga: 2.5 horas aproximadamente

El tiempo de carga puede variar dependiendo de las condiciones de uso y del nivel de carga que quede en la batería.

● Duración de la batería: de 3 a 5 horas aproximadamente

La duración varía dependiendo de factores como el brillo de la pantalla, las funciones que se utilicen (por ejemplo, la cámara o el micrófono), la temperatura ambiente y el uso de la comunicación inalámbrica.

- El brillo de la pantalla viene configurado de fábrica al nivel 4. Puedes ajustar el brillo de la pantalla desde la **Configuración de controles** en el menú HOME.


Modo de ahorro de energía

Si activas el modo de ahorro de energía, se ajustarán automáticamente factores como el brillo de la pantalla con el fin de alargar la duración de la batería. Puedes activar el modo de ahorro de energía desde la **Configuración de controles** y luego **Wii U GamePad** en el menú HOME.

Estado del indicador de batería

El color y el estado del indicador de batería cambian dependiendo del nivel de carga que tenga la batería.

- Si la batería se agota mientras estás jugando, no podrás usar el Wii U GamePad. **Si la luz del indicador de batería está roja, carga el Wii U GamePad.**

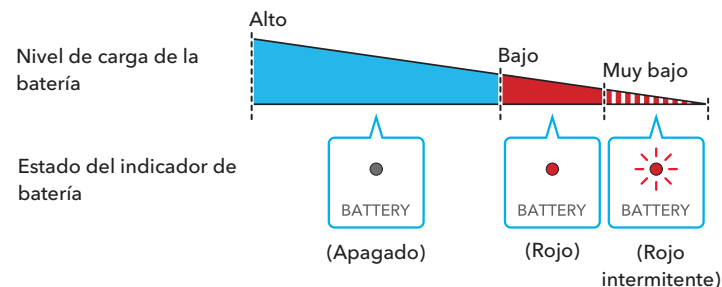


Cómo recargar el control Wii U Pro

El Wii U Pro es un control inalámbrico para la consola Wii U. **Este accesorio se vende por separado.**


El indicador de batería se iluminará de color naranja cuando la batería se esté cargando y se apagará cuando la batería esté cargada completamente.

- Asegúrate de cargar la batería completamente antes de usarla por primera vez, o si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se usó la consola.
- Para poder cargar el control, la consola Wii U tiene que estar encendida.
- La temperatura óptima de carga es entre 50-95 °F (10-35 °C).
- Los controles inalámbricos deben estar cargados y sincronizados con la consola Wii U para poder usarlos (p. 140).

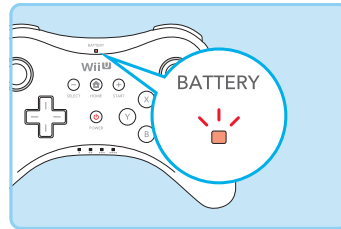

Procedimiento de carga

Conecta el cable USB que viene incluido con el control Wii U Pro, como se muestra abajo. Inserta los conectores hasta que encajen correctamente.

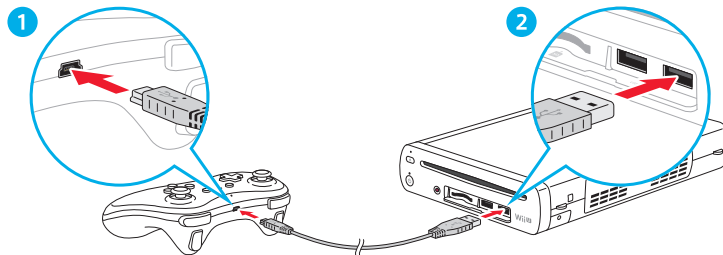


Duración de la batería y tiempo de carga estimado

- **Tiempo de carga: 4.5 horas aproximadamente**
El tiempo de carga puede variar dependiendo de las condiciones de uso y del nivel de carga que quede en la batería.
- **Duración de la batería: 80 horas aproximadamente**
La duración varía dependiendo de factores como la función de vibración, el uso de la comunicación inalámbrica o la temperatura ambiente.

Estado del indicador de batería

El color y el estado del indicador de batería cambian dependiendo del nivel de carga que tenga la batería.

- Si la batería se agota mientras estás jugando, no podrás usar el control. **Si la luz del indicador de batería está roja, carga el Wii U Pro.**

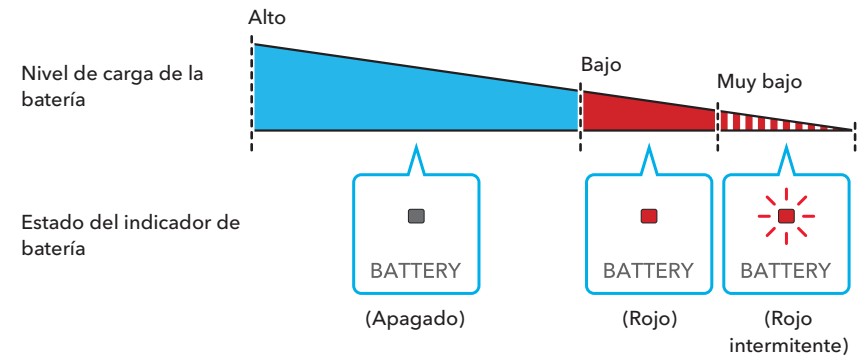


Cómo apagar y encender la consola


Puedes encender y apagar la consola Wii U usando el botón Power de la consola o del Wii U GamePad. **Asegúrate de que el control Wii U GamePad que viene incluido con la consola ha sido sincronizado con esta antes de usarlo (p. 140).**

Opciones para encender la consola


Usando en el Wii U GamePad

Oprime  en el Wii U GamePad para encender la consola Wii U y la pantalla del Wii U GamePad.


- También puedes encender la consola Wii U oprimiendo  en un control Wii U Pro o un Wii Remote.

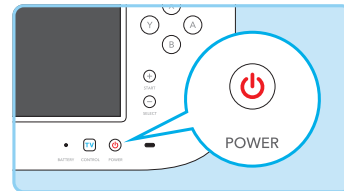

Usando en el Wii U GamePad


Oprime  en el GamePad para iniciar la aplicación Control de TV y mostrar su pantalla. Luego toca **Jugar con Wii U**.

- La aplicación Control de TV te permite controlar el televisor usando el GamePad. Consulta la sección **Control de TV** en el manual electrónico de la consola Wii U ().

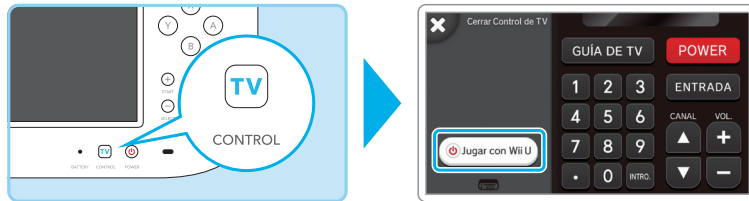

Pantalla de selección de usuario

Al encender la consola aparecerá la pantalla de selección de usuario. Cuando selecciones un usuario, se mostrará el menú de Wii U en la pantalla del Wii U GamePad.

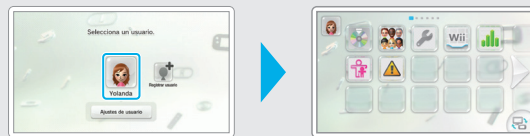

Cómo apagar la consola

Mantén oprimido el botón Power de la consola o del control durante al menos un segundo. La consola Wii U se apagará, el color del indicador de encendido pasará de azul a rojo y se apagará la pantalla del GamePad.

- El indicador de encendido no se apagará cuando se apague la consola, a menos que esta se desenchufe de la toma de corriente.
- Si estás usando el menú de Wii o estás jugando un disco de Wii, no podrás apagar la consola con el botón Power del GamePad.

Función de apagado automático


Puedes configurar la consola Wii U para que se apague automáticamente transcurrido un tiempo determinado. Para configurar esta función, selecciona **Apagado automático** en el menú de Wii U.

- Esta función viene configurada de fábrica para apagar la consola tras una hora de inactividad.

Cómo apagar solamente la pantalla del Wii U GamePad

Si no estás usando la pantalla del GamePad, puedes apagarla temporalmente para ahorrar batería. Para apagar la pantalla, selecciona **Configuración de controles** en el menú HOME.

Sincronización de controles

Los controles Wii U GamePad, Wii U Pro o Wii Remote deben estar sincronizados con la consola Wii U para poder usarlos. Cuando estén sincronizados, podrás encender o apagar la consola oprimiendo  en el control. Consulta la información al final de esta página para ver información detallada sobre la sincronización del Wii U GamePad.

- Si vas a usar un control Wii Remote, primero tienes que instalar la barra de sensores (p. 141). Algunos programas no necesitan la barra de sensores.
- Un control debe estar sincronizado siempre con la consola con la que lo quieras usar. Si un control ha sido sincronizado con una consola diferente, tienes que volver a sincronizarlo con la consola con la que lo quieras usar.
- Para obtener información sobre la sincronización de la Wii Balance Board, consulta el manual de instrucciones del programa compatible.

Proceso de sincronización de controles


Oprime el botón SYNC de la consola mientras se muestre el menú de Wii U para sincronizar un Wii Remote, un Wii U Pro u otro accesorio compatible.

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla y oprime el botón SYNC en el control para finalizar el proceso.

Puedes sincronizar hasta un máximo de diez controles. Una vez alcanzado el límite, al sincronizar más controles, se irán borrando los datos de sincronización más antiguos.



El indicador de jugador del control permanecerá iluminado cuando el proceso de sincronización se haya completado. La luz del indicador de jugador muestra el número del jugador asignado a ese control.



Proceso de sincronización del Wii U GamePad

Para sincronizar un Wii U GamePad, abre el menú de Wii U. Oprime el botón SYNC de la consola dos veces y, a continuación, oprime el botón SYNC en el Wii U GamePad.

Sigue las instrucciones indicadas en la pantalla e introduce los símbolos como se indica.



Cómo usar el control Wii Remote


IMPORTANTE: antes de usar un Wii Remote o Wii Remote Plus, asegúrate de leer el contenido de la aplicación Información sobre salud y seguridad a la que puedes acceder desde el menú de Wii U.

Para usar programas que sean compatibles con el control Wii Remote, debes instalar primero la barra de sensores como se muestra a continuación. (Algunos programas no necesitan la barra de sensores).


Cómo instalar la barra de sensores

1 Conecta la barra de sensores a la consola Wii U.

NOTA: si ya tienes instalada una barra de sensores en una consola Wii, puedes conectarla en la consola Wii U en lugar de instalar una barra de sensores adicional.


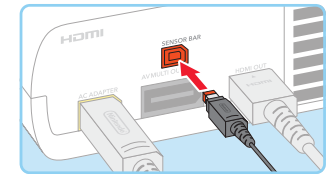


2 Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

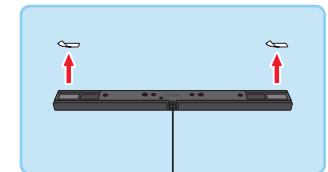


3 Coloca la barra de sensores encima o debajo de la pantalla del televisor.

Consulta **Cómo colocar correctamente la barra de sensores** en la siguiente página.

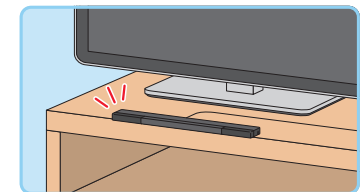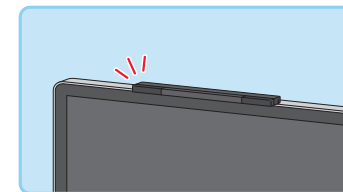

Si colocas la barra de sensores debajo de la pantalla del televisor:


Desde la configuración de la consola del menú de Wii U elige la sección **Barra de sensores y Wii Remote**. A continuación, selecciona **Posición de la barra de sensores** y elige **Debajo de la pantalla**. (Es necesario configurar este ajuste para que el Wii Remote funcione correctamente).

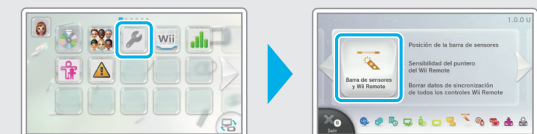

Cómo colocar correctamente la barra de sensores

El centro de la barra de sensores debe quedar alineado con el centro del televisor y debe mirar al frente.


- No coloques la barra de sensores sobre las rejillas de ventilación del televisor.

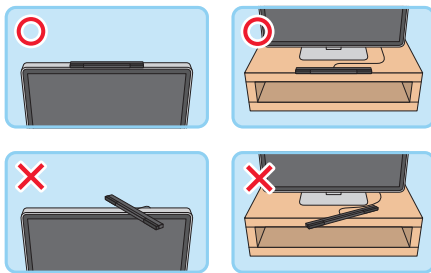

La parte frontal de la barra de sensores debe sobrepasar ligeramente la parte frontal del televisor.




Coloca la barra de sensores en la misma superficie que el televisor.

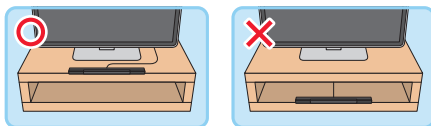

Entorno de juego recomendado

Sigue estas recomendaciones para obtener los mejores resultados cuando uses el Wii Remote:

- La parte frontal de la barra de sensores tiene que estar directamente enfrente y claramente visible.
- Evita obstruir la señal entre el Wii Remote y la consola o la barra de sensores.
- Siéntate (o párate) directamente enfrente del televisor a una distancia de entre 3 y 10 pies (1 y 3 m).
- Evita que haya fuentes brillantes de luz detrás o cerca del televisor.

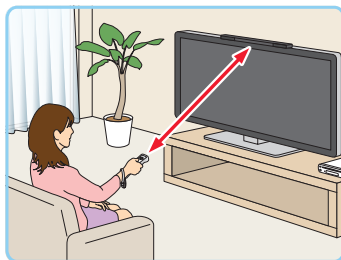

Si el Wii Remote no funciona correctamente, dirígete a la sección **Barra de sensores y Wii Remote** en la configuración de la consola en el menú de Wii U para cambiar los ajustes o consulta la sección **Solución de problemas** de este manual (p. 169).


Cómo usar la funda del Wii Remote

- Antes de empezar a jugar, asegúrate de que la funda del Wii Remote está instalada correctamente para reducir el riesgo de que el control o los objetos cercanos sufran daños y para evitar lesionar a las personas.


Es posible que tengas que quitar la funda del Wii Remote (por ejemplo, para cambiar las pilas del Wii Remote). Si quitas la funda del Wii Remote, asegúrate de instalarla de nuevo antes de volver a jugar.

Cómo instalar las pilas del Wii Remote


1 Tira de la funda desde la parte de la base del control y tira de la correa a través del orificio.

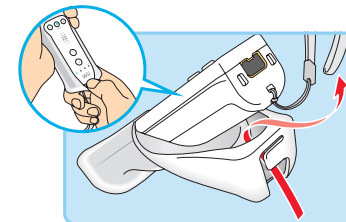


2 Tira de la funda hacia atrás hasta que quede descubierta la tapa del compartimento de las pilas en su totalidad. A continuación, retira la tapa.

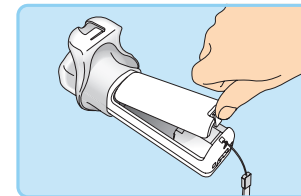

3 Introduce las pilas dentro del compartimento de las pilas empezando por el polo negativo (-). Retira primero el polo positivo (+) cuando cambies las pilas.

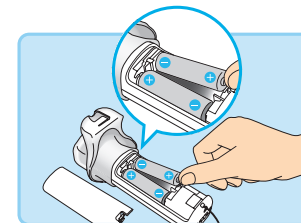


4 Vuelve a colocar la tapa de las pilas en su lugar y pasa la correa del Wii Remote por el orificio de la funda. Vuelve a instalar la funda sobre la base del control.

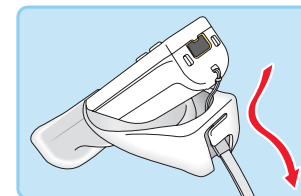


5 Si quitas la funda completamente, vuelve a instalarla insertando el control como se muestra en la ilustración asegurándote de que quede insertado hasta el fondo.

- Asegúrate de volver a pasar la correa a través del orificio de la funda como se muestra en el paso 4.

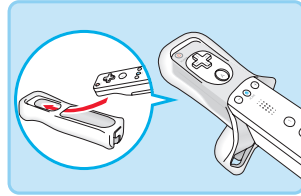


6 Inserta la tapa del conector en el conector de la extensión externa en la parte inferior del Wii Remote.

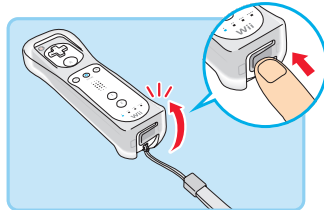


Colocación de la correa del Wii Remote

1 Abre la palanca del cierre de la correa del control y pasa la mano a través de la correa. Sujeta firmemente el control con la mano.

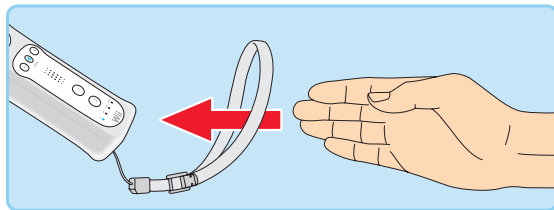

2 Ajusta el cierre de la correa para que no se suelte de la muñeca. Cierra la palanca para mantener el cierre en su sitio.

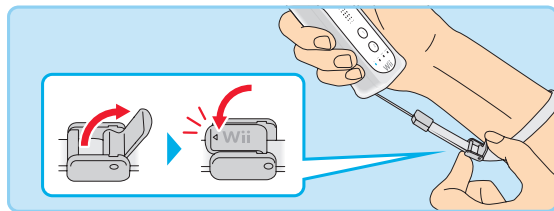


Cómo usar el Nunchuk

(El Nunchuk es un accesorio opcional para el Wii Remote que se vende por separado).


IMPORTANTE: antes de usar un Nunchuk, asegúrate de leer el contenido de la aplicación Información sobre salud y seguridad a la que puedes acceder desde el menú de Wii U.

- El Nunchuk solo se puede usar si está conectado a un Wii Remote y con juegos compatibles. Para obtener más información, consulta las instrucciones del juego.

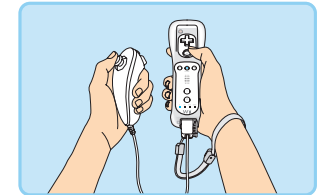


Asegúrate de instalar el Nunchuk como se explica a continuación. Usa el pasador del conector del Nunchuk con la cuerda de la correa del Wii Remote para evitar que el enchufe del Nunchuk se separe del conector de la extensión externa del Wii Remote, y que se impacte con objetos o personas.


1 Pasa la cuerda de la correa del control a través del pasador del conector ubicado en la parte trasera del conector como se muestra en la imagen.

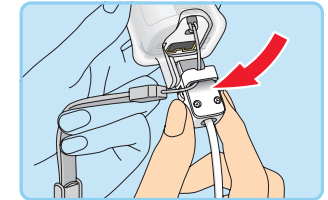

2 Inserta el conector del Nunchuk en el conector de la extensión externa y presiona hasta que encaje.

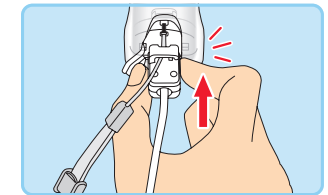


- 3 Abre la palanca del cierre de la correa y pasa la mano a través de la correa. Ajusta el cierre de la correa para que no se suelte de la muñeca. Cierra la palanca para mantener el cierre en su sitio. Sujeta firmemente el control con la mano.

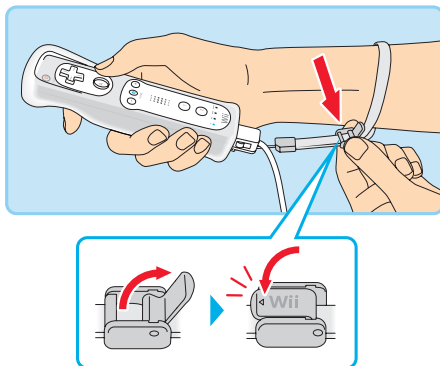

Cómo desconectar el Nunchuk

Presiona los seguros a los lados del conector del Nunchuk como se muestra en la imagen. Tira del conector del Nunchuk y extráelo del conector de la extensión externa sin inclinarlo.

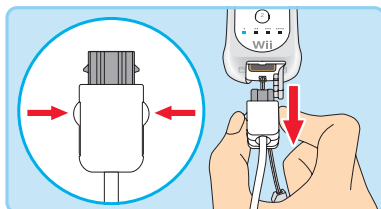

Configuración de la consola

Configuración de la consola	148
Cómo cambiar la configuración	148
Ajustes de usuario	149
Cómo registrar usuarios	149
Cómo cambiar de usuario	149
Configuración de internet	150
Requisitos para conectarse a internet	150
Control parental	152
Opciones restringibles	152

Configuración de la consola

Desde la configuración de la consola podrás configurar las conexiones a internet, gestionar los datos y comprobar información (como la versión actual de la consola Wii U), entre otras cosas.

- Los ajustes realizados se aplicarán a todos los usuarios. No se puede configurar la consola individualmente.



Cómo cambiar la configuración

Consulta la sección **Configuración de la consola** del manual electrónico de la consola Wii U (?), para obtener más información sobre las opciones configurables.

Categoría

Toca para configurar los diferentes parámetros de esta opción.

Muestra los parámetros modificables de la opción seleccionada.



Número de versión de la consola.


Lista con iconos de las opciones configurables.

Toca un icono para seleccionar esa opción, desliza el lápiz para desplazarte por las opciones o toca la flecha para mostrar la siguiente opción.

Descripción de la opción seleccionada

La pantalla del televisor mostrará información adicional sobre cómo configurar la opción seleccionada.

Usa la palanca derecha del Wii U GamePad para desplazarte por el texto.

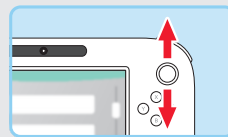

Ajustes de usuario

En la consola Wii U se pueden gestionar y guardar datos, como el tiempo de juego y los datos de guardado de los programas, de manera independiente para cada usuario.

Si más de una persona va a usar la consola, consulta la información de abajo sobre cómo registrar nuevos usuarios o cómo cambiar de usuario.

Cómo registrar usuarios

Para registrar un nuevo usuario, toca **Registrar usuario** en la pantalla de selección de usuario que aparece al encender la consola Wii U y sigue las instrucciones de la pantalla.

Para poder usar funciones o servicios en línea, primero tienes que configurar la conexión a internet. Consulta la sección **Configuración de usuarios** en el manual electrónico de la consola Wii U (?) en el menú HOME.


- Se puede registrar un máximo de doce usuarios en una consola Wii U.
- También puedes registrar usuarios tocando el Mii que aparece en la esquina superior izquierda del menú de Wii U.



Cómo cambiar de usuario


Toca el personaje Mii en la parte superior izquierda en el menú de Wii U para que se muestre la pantalla de selección de usuario. Para cambiar a otro usuario, selecciona su Mii.

Mediante la opción **Ajustes de usuario** podrás modificar la información de usuario, borrar usuarios, etc.

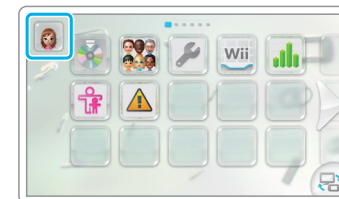


Configuración de internet

Con una conexión a internet puedes descargar programas que no están disponibles en tiendas y jugar en línea con personas de todo el mundo.

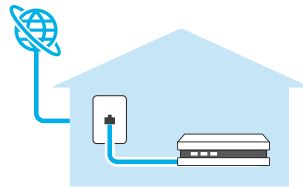

Requisitos para conectarse a internet

Necesitarás diferentes cosas dependiendo de tu entorno de juego.

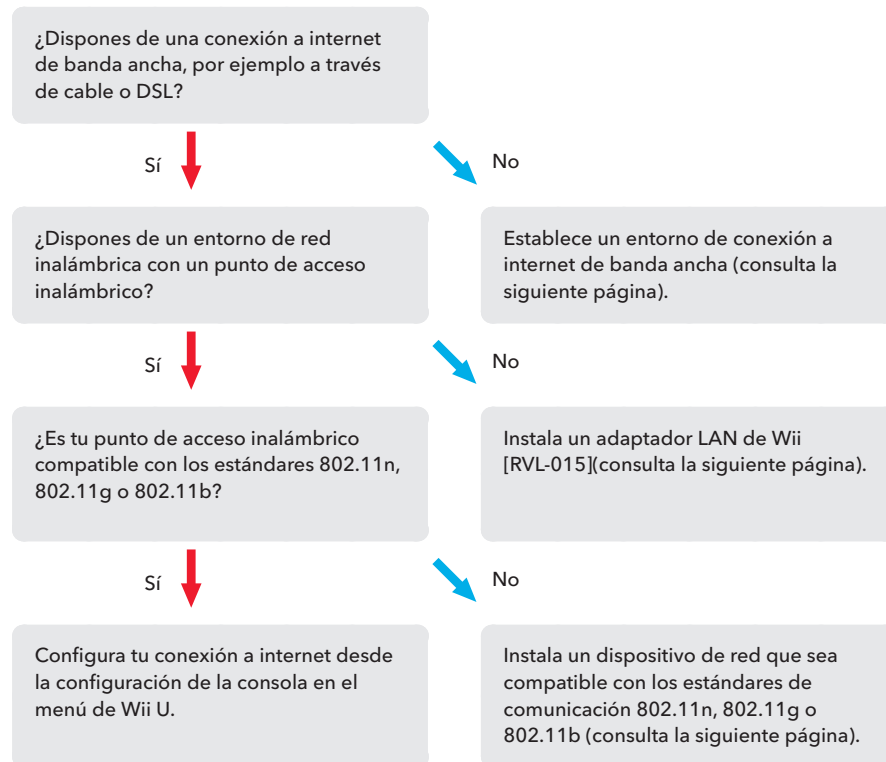


Entorno de conexión a internet de banda ancha

Puede que estén disponibles diferentes tipos de conexión a internet en tu lugar de residencia. Cable, DSL y fibra óptica son los más comunes. Consulta con tu proveedor local de internet de banda ancha para obtener más detalles.


Dispositivo de red (por cable o inalámbrico)

Necesitarás uno de los siguientes dispositivos:

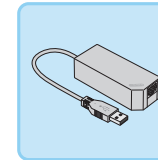

Adaptador LAN de Wii (se vende por separado)

Sirve para conectarse a internet a través de una conexión por cable. Consulta el manual de instrucciones del adaptador LAN de Wii para obtener información sobre cómo conectarlo.

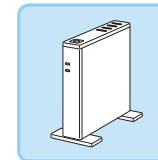

Dispositivo de red inalámbrica (se vende por separado)

Usa un dispositivo de red que sea compatible con los estándares de comunicación 802.11n, 802.11g o 802.11b para conectarse a internet de forma inalámbrica.


La configuración de internet se puede simplificar si usas un dispositivo que sea compatible con una de las siguientes funciones:



- Si estás usando un módem que carece de funcionalidad de enrutador, necesitarás además un enrutador inalámbrico.
- Visita support.nintendo.com para ver una lista con los dispositivos de red inalámbrica (enrutadores) que son compatibles con la consola Wii U. Los dispositivos de red que usan solamente el estándar 802.11a no son compatibles.

Cuando tu entorno de red esté preparado...

Configura tu conexión a internet desde la configuración de la consola en el menú de Wii U.

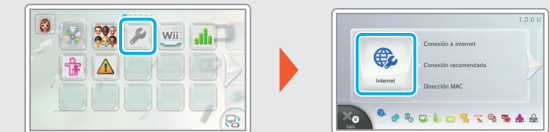

Control parental

La función de control parental permite restringir la descarga o el uso de determinados contenidos. El control parental también limita el uso de ciertas funciones de la consola Wii U.


- Cuando actives la función de control parental, otras opciones, como el cambio de país de residencia, la configuración de internet, la transferencia de datos y la configuración de fábrica no se podrán acceder libremente. Para acceder a estas funciones necesitarás tu contraseña.



IMPORTANTE: la función de control parental debe ser configurada por padres o tutores.

Contraseña y pregunta de seguridad

Recuerda bien la contraseña y la respuesta a la pregunta de seguridad que elijas a la hora de configurar el control parental. En el caso de que las olvides, toca **La olvidé** en la esquina superior derecha de la pantalla y sigue las instrucciones.

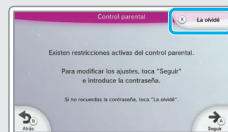

Opciones restringibles

Para obtener más información, consulta la sección **Control parental** en el manual electrónico de la consola Wii U (📖).

IMPORTANTE: algunas opciones de restricción dependen de las funciones disponibles en la consola. Es posible que tengas que actualizar la consola para ver una lista completa de todas las opciones.

Clasificación por edades	Restringe el uso de programas de Wii U con contenidos inadecuados y su adquisición a través de Nintendo eShop.
Comunicación en línea (juegos)	Restringe el uso de las funciones en línea y el intercambio de contenido en los juegos.
Navegador de internet	Impide el uso del navegador de internet.
Servicios de compra de Wii U	Impide el uso de tarjetas de crédito, así como la adquisición de programas a través de los servicios de compra de Wii U, como Nintendo eShop.
Miiverse	Impide que otros usuarios puedan ver o publicar contenido en Miiverse.
Registro de amigos	Impide el registro de nuevos amigos.
Entretenimiento digital (excepto juegos)	Impide reproducir videos transmitidos en tiempo real. Al activar esta opción, también se podría restringir el uso de programas que reproduzcan videos.
Gestión de datos	Impide transferir o borrar programas o datos de guardado.
Configuración de internet	Imposibilita configurar una nueva conexión a internet, así como borrar o modificar las ya existentes.

- Algunas funciones como los ajustes de usuarios (p. 149) y la configuración de fábrica se restringirán automáticamente.
- El menú de Wii U y el menú de Wii tienen diferentes opciones restringibles.

Funciones de la consola


Transferencia de datos.....	154
Datos transferibles.....	154
Cómo realizar la transferencia.....	155
Cómo usar el teclado.....	156
Descripción de la pantalla.....	156
Métodos de introducción de caracteres.....	156
Cómo calibrar los controles.....	157
Cómo calibrar la pantalla táctil.....	157
Cómo restablecer la posición neutra.....	157
Cómo cambiar baterías o pilas.....	158
Control Wii U GamePad.....	158
Control Wii U Pro.....	160
Consola Wii U.....	162

Transferencia de datos

Si tienes una consola Wii, puedes transferir de una vez sus programas y datos de guardado a tu consola Wii U.

Para realizar la transferencia de datos, necesitarás una consola Wii U y lo que se muestra a continuación:

- Una consola Wii y dos controles Wii Remote, uno sincronizado con la consola Wii y otro sincronizado con la consola Wii U (p. 140).
- Tarjeta de memoria SD o SDHC (se venden por separado; capacidad de 512 MB o superior).
- Una conexión a internet de banda ancha (las dos consolas tienen que estar conectadas a internet).
 - Para obtener más detalles sobre la configuración de internet en la consola Wii, consulta el **manual de operaciones de la consola Wii**.

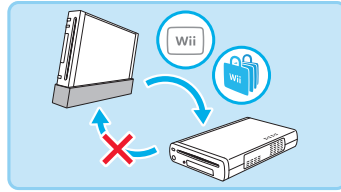



IMPORTANTE: una vez transferidos, los datos se borrarán de la consola Wii. Después de transferir los datos a una consola Wii U, no se pueden volver a transferir a una consola Wii. No se pueden transferir los datos desde una consola Wii U a una consola Wii.

Datos transferibles

Solo se pueden transferir los siguientes tipos de datos. Los datos se transfieren todos de una vez, así que no podrás transferir datos individualmente.

Para obtener más información, visita support.nintendo.com/wiiu/transfertexta.

 Programas de Wii	<ul style="list-style-type: none"> ● Datos de guardado de programas de Wii¹ ● Programas y datos de guardado de WiiWare^{1,2} ● Programas y datos de guardado de Virtual Console^{1,2} ● Contenido adicional de programas
 Canal Tienda Wii	<ul style="list-style-type: none"> ● Puntos Wii Points³ ● Historial de compras del Canal Tienda Wii
Otros	<ul style="list-style-type: none"> ● Personajes Mii⁴

- ¹ Si quieres transferir los datos de guardado desde una tarjeta SD, deberás transferirlos primero a la memoria de la consola Wii.
- ² Los canales preinstalados no se pueden transferir. Para obtener más información, visita support.nintendo.com.
- ³ Los puntos Wii Points que transfieras se añadirán a tu saldo en el Canal Tienda Wii del menú de Wii de la consola Wii U. No podrás realizar la transferencia si el saldo combinado supera los 10 000 Wii Points.
- ⁴ Los personajes Mii se transferirán al Canal Mii del menú de Wii de la consola Wii U.

Si borras programas o los transfieres a una tarjeta SD desde la consola Wii U

Si borras programas que hayas adquirido en el Canal Tienda Wii o si los transfieres a una tarjeta SD, estos estarán disponibles en el Canal Tienda Wii del menú de Wii de la consola Wii U y los podrás volver a descargar sin costo alguno.

Cómo realizar la transferencia

IMPORTANTE: para evitar la pérdida de datos o daños a la consola o sus componentes, no extraigas la tarjeta SD, ni apagues la consola ni desenchufes el adaptador de corriente durante el proceso de transferencia.


Las dos consolas tienen que estar conectadas a un televisor. Si las dos consolas van a estar conectadas al mismo televisor, tendrás que alternar entre una y otra para realizar el proceso de transferencia. Hay dos formas de hacer esto:

- Usa el botón de selección de la fuente de entrada del televisor para alternar entre las dos consolas, o
- Utiliza el cable A/V de Wii que venía incluido con tu consola Wii y ve conectándolo a una u otra consola durante el proceso de transferencia. (Cambia la conexión del cable al mismo tiempo que tengas que cambiar la tarjeta SD).


Consulta la imagen de abajo para ver en qué consiste el proceso de transferencia y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. El proceso de transferencia de datos se realiza usando el Wii Remote para controlar las consolas Wii U y Wii alternadamente.



Wii U




1. Inserta una tarjeta SD en la consola Wii U.
2. Desde la consola Wii U, abre el menú de Wii y elige **Transferencia de datos de Wii**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Extrae la tarjeta SD de la consola Wii U e insértala en la consola Wii.

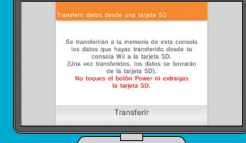

1. Para empezar la transferencia de datos, inserta la tarjeta SD en la consola Wii U.
2. Lee el mensaje y selecciona "Transferir".
3. Una vez transferidos, los datos se borrarán de la tarjeta SD.

Wii



1. Con la tarjeta SD insertada en la consola Wii, abre el Canal Tienda Wii y descarga la aplicación Transferencia de datos de Wii.
2. Cuando se complete la descarga, abre la aplicación para empezar el proceso de transferencia.
3. Cuando se complete la transferencia, extrae la tarjeta SD de la consola Wii e insértala en la consola Wii U.

NOTA: los datos que puedas transferir se guardarán en la tarjeta SD.

Cómo usar el teclado

Cuando sea necesario introducir texto, se mostrará un teclado en pantalla.

Descripción de la pantalla

Toca los caracteres del teclado para introducirlos (la imagen muestra el teclado alfanumérico).

El texto introducido aparecerá aquí.

El texto predictivo aparecerá aquí a medida que escribas.

Toca para desplazarte por la lista de palabras disponibles.

Borrar el carácter situado a la izquierda del cursor.

Insertar un salto de línea.

Toca **LISTO** para confirmar el texto introducido.

Introduce un espacio.

Toca las teclas para introducir caracteres.

Puedes elegir entre tres métodos de introducción de caracteres.

Métodos de introducción de caracteres

Hay tres métodos de introducción de caracteres (es posible que no todos estén disponibles en algunos programas).

Teclado alfanumérico	Selecciona un teclado con la distribución tradicional de los teclados de computadoras. Elige entre inglés, francés, español o portugués.
Caracteres especiales	Habilita el teclado de caracteres especiales, que incluye caracteres acentuados y alfabetos alternativos.
Símbolos	Habilita el teclado de símbolos y otros caracteres.

Cómo calibrar los controles

Sigue estas instrucciones para calibrar la pantalla táctil o restablecer la posición neutra de las palancas izquierda y derecha si no funcionan correctamente.

Cómo calibrar la pantalla táctil

Desde el menú de Wii U abre la configuración de la consola. Elige **Calibrar la pantalla táctil** en la opción de configuración del Wii U GamePad y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si no puedes usar la pantalla táctil adecuadamente, puedes usar la cruz de control y .




Cómo restablecer la posición neutra

La posición neutra de las palancas de control puede resultar afectada al realizar las siguientes acciones:

- Encender la consola
- Iniciar programas
- Cerrar programas o volver al menú de Wii U

Es posible que las palancas de control no respondan como debería.

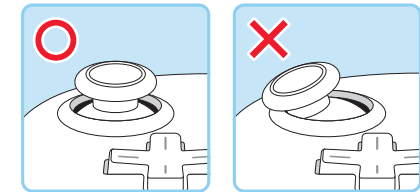

Palanca izquierda del Wii U GamePad

Instrucciones

Para restablecer la posición neutra, suelta las palancas de control y mantén oprimidos , , y durante al menos tres segundos.

Cómo cambiar baterías o pilas

Con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga, la capacidad y la duración de las baterías disminuirán (tras 500 recargas, la capacidad de la batería podría reducirse al 70%). Si notas que el rendimiento de la batería ha disminuido considerablemente, reemplázala.


IMPORTANTE: un adulto debe ser el encargado de cambiar las baterías.


Control Wii U GamePad

Utiliza únicamente la batería del Wii U GamePad modelo número WUP-012.

Puedes comprar la batería de repuesto a través del sitio web de Nintendo store.nintendo.com (solo en EE. UU. y Canadá), o llamando al 1-800-255-3700.


- Utiliza siempre un destornillador adecuado (cabeza de estrella, tamaño 0) para evitar dañar el tornillo o su caña roscada.
- Antes de cambiar la batería, apaga el GamePad y asegúrate de desconectar el adaptador de corriente.

- 1 Mantén oprimido  durante al menos un segundo para apagar el GamePad.**

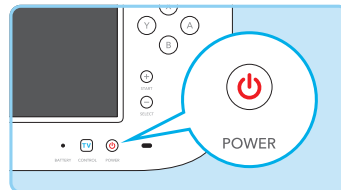


- 2 Afloja los tornillos de la tapa de la batería.**

La tapa de la batería está diseñada para que los tornillos se puedan aflojar, pero no se puedan sacar completamente.

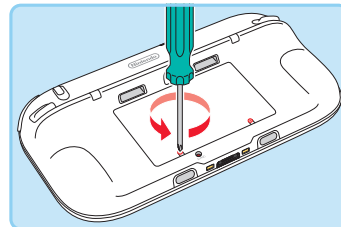

- 3 Retira la tapa de la batería.**


Levanta ligeramente el borde de la tapa de la batería y retírala como se indica en la imagen de abajo.

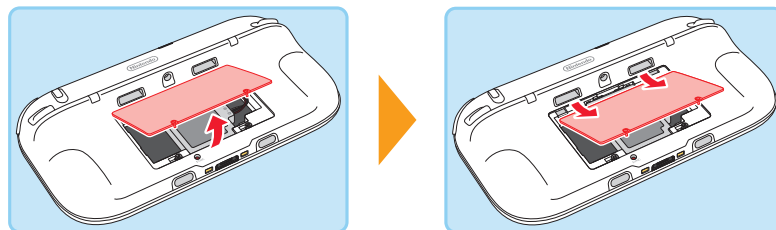

- 4 Extrae la batería.**

Primero desenchufa el conector de la batería y luego extrae la batería como se muestra en la imagen de abajo.


- Cuando lo desenchufes, tira del conector y no del cable.
- Por favor, recicla la batería usada (p. 161).

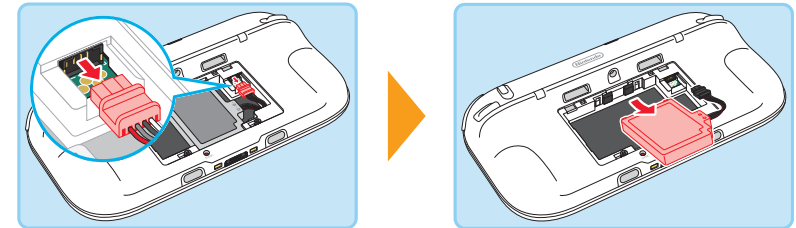

- 5 Espera al menos diez segundos antes de insertar la batería nueva.**

Asegúrate de que la batería está orientada correctamente, tal y como se muestra en la imagen de abajo.


- Esperar diez segundos permitirá que el indicador de la batería se restablezca correctamente.

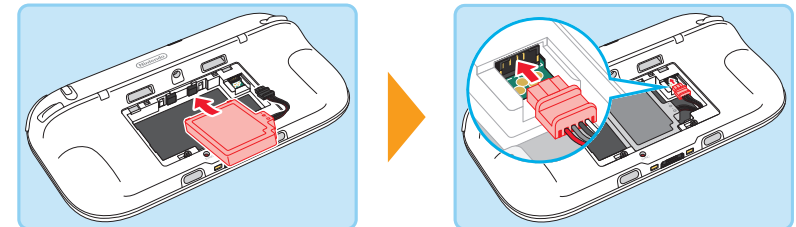

- 6 Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la batería.**

Después de colocar la tapa de la batería, aprieta los tornillos con cuidado de no apretarlos de más.

IMPORTANTE: asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la batería y de apretar los tornillos antes de volver a usar el control.

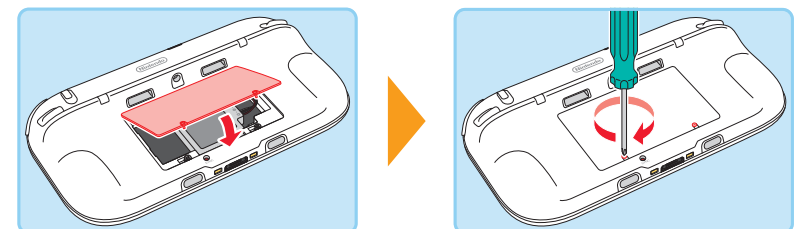


Control Wii U Pro

Utiliza únicamente la batería recargable del control Wii U Pro modelo número CTR-003. Puedes comprar la batería de repuesto a través del sitio web de Nintendo store.nintendo.com (solo en EE. UU. y Canadá), o llamando al 1-800-255-3700.

- Antes de cambiar la batería, apaga la consola Wii U y desconecta el cable USB si está conectado al control.
- Utiliza siempre un destornillador adecuado (cabeza de estrella, tamaño 0) para evitar dañar el tornillo o su caña roscada.

1 Afloja el tornillo y retira la tapa de la batería.


La tapa de la batería está diseñada para que el tornillo se pueda aflojar, pero no se pueda sacar completamente.

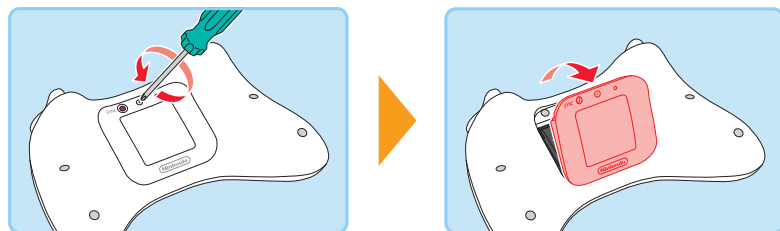

2 Extrae la batería.

Inserta el lápiz del Wii U GamePad bajo la batería, como se muestra en la imagen, para levantar ligeramente el borde y poder extraer la batería.


- Por favor, recicla la batería usada (p. 161).

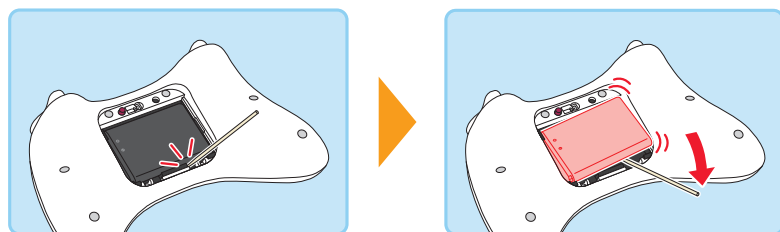

3 Espera al menos diez segundos antes de insertar la batería nueva.

Asegúrate de que la batería está orientada correctamente, tal y como se muestra en la imagen.


- Esperar diez segundos permitirá que el indicador de la batería se restablezca correctamente.

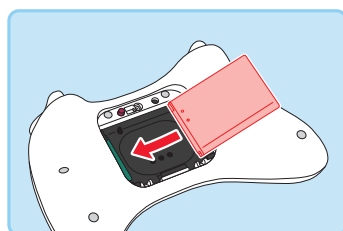

4 Vuelve a colocar la tapa de la batería.

Después de colocar la tapa de la pila, aprieta el tornillo con cuidado de no apretarlo de más.

IMPORTANTE: asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la pila y de apretar el tornillo antes de volver a usar la consola.

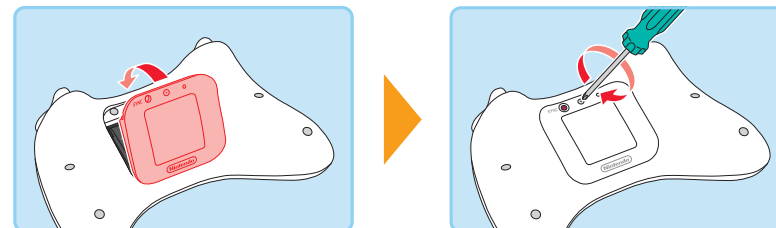


POR FAVOR, RECICLA LAS BATERÍAS USADAS

Cuando tengas que deshacerte de la batería, sigue la normativa vigente en tu lugar de residencia para reciclarla. Cubre con cinta adhesiva los polos de la batería antes de reciclarla.


- No intentes desmontar, reparar o modificar la batería.
- No elimines la batería tirándola al fuego.

Para encontrar un lugar de recolección cercano a ti, ponte en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos sólidos en tu lugar de residencia o si estás en EE. UU. visita <http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/battery.htm> (información en inglés).

Para obtener más información o para recibir asistencia de Nintendo, visita recycle.nintendo.com.

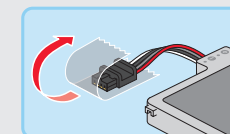

Batería del Wii U GamePad

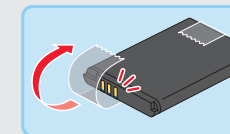


Batería del Wii U Pro

Consola Wii U

La consola Wii U contiene una pila de botón de litio. **Es un material con perclorato, por lo que es posible que necesite manipulación especial.** Puedes encontrar más información en www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ (información en inglés).

- No extraigas la pila de la consola Wii U a menos que necesite reemplazarse (si el reloj interno de la consola deja de funcionar).
- Utiliza siempre un destornillador adecuado (cabeza de estrella, tamaño 0) para evitar dañar el tornillo o su caña roscada.

1 Asegúrate de que el indicador de disco está apagado.


Si el indicador de disco está iluminado, oprime  en la parte frontal de la consola Wii U para extraer el disco.

2 Apaga la consola y desconecta el adaptador de corriente.

Asegúrate de que el indicador de encendido está apagado y desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente.

3 Pon la consola al revés, afloja el tornillo y retira la tapa de la pila.


La tapa de la batería está diseñada para que el tornillo se pueda aflojar, pero no se pueda sacar completamente.

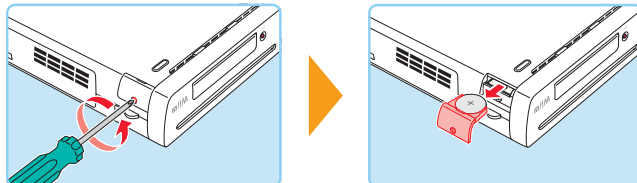

4 Cambia la pila de botón y vuelve a colocar la tapa de la pila.

Inserta una pila nueva del tipo CR2032 colocándola con el polo positivo mirando hacia arriba, como se indica en la imagen, y vuelve a colocar la tapa de la pila.


Después de colocar la tapa de la pila, aprieta el tornillo con cuidado de no apretarlo de más.

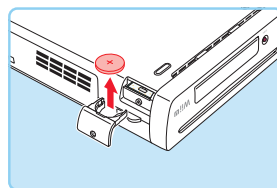

IMPORTANTE: asegúrate siempre de volver a colocar la tapa de la pila y de apretar el tornillo antes de volver a usar la consola.

Manipulación de la pila de botón agotada

- Usa cinta adhesiva para cubrir los dos polos (+ y -).
- Para deshacerte de la pila, sigue la normativa vigente en tu lugar de residencia.
- Puedes encontrar más información en www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ (información en inglés).

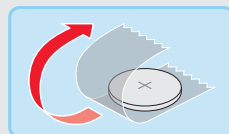



Información para el cliente

Solución de problemas	164
Información de garantía y servicio de reparación ..	170
Regulaciones sobre el uso del equipo	171

Solución de problemas

Antes de solicitar ayuda, consulta esta sección del manual con posibles problemas y sus soluciones. También puedes visitar support.nintendo.com para obtener ayuda adicional u opciones de reparación, o llamar al 1-800-255-3700.

- Puedes encontrar información adicional en la sección **Solución de problemas** del manual electrónico de Wii U ().
- Para obtener información sobre cómo usar el menú de Wii, consulta el manual electrónico del menú de Wii ().
- Consulta también la documentación incluida con los programas y accesorios.

Suministro de energía y temperatura de operación

La consola Wii U no se enciende

¿Están insertados correctamente los conectores CA y CC del adaptador de corriente?	Revisa los conectores para asegurarte de que están insertados completamente. Para obtener más información, consulta la guía rápida de Wii U.
¿Está encendido el indicador de encendido de la consola Wii U?	Si el indicador de encendido no se ilumina después de oprimir el botón Power, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente, espera dos minutos y vuelve a conectarlo. Si el indicador de encendido está emitiendo una luz roja intermitente, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corriente. Asegúrate de que la consola no esté expuesta a altas temperaturas y de que se encuentra en un lugar con suficiente ventilación (por lo menos 4 pulgadas/10 cm). Espera dos minutos, luego conecta el adaptador de corriente en la toma de corriente y enciende la consola.

El control Wii U GamePad no se enciende

¿Está agotada la batería?	Recarga el Wii U GamePad (p. 134). Si el indicador de batería está emitiendo una luz naranja intermitente mientras se recarga, consulta la sección que explica cómo cambiar la batería para verificar que está instalada correctamente (p. 158).
---------------------------	---

La consola Wii U se apaga repentinamente

¿Hay polvo u otro material obstruyendo o bloqueando las rejillas de ventilación de la consola?	Desconecta el adaptador de corriente de la consola Wii U de la toma de corriente y limpia o retira cualquier resto de polvo, suciedad u otro material extraño de las rejillas de ventilación.
¿Está la consola expuesta a altas temperaturas?	Aleja la consola de cualquier fuente de calor y asegúrate de que hay al menos 4" (10 cm) entre las rejillas de ventilación de la consola y la pared u otros objetos.
¿Está activada la función de apagado automático de la consola Wii U?	Si activas la función de apagado automático, la consola Wii U se apagará automáticamente transcurrido un periodo de inactividad determinado. Para configurar esta función, selecciona Apagado automático en la configuración de la consola del menú de Wii U.

La consola Wii U o el Wii U GamePad están demasiado calientes

¿Están expuestos a altas temperaturas o estás usando el control durante largos periodos de tiempo mientras lo cargas?	Usarlo de esta forma puede hacer que la consola se caliente. Usa la consola y sus componentes en temperaturas que estén dentro del rango recomendado: Consola Wii U: 50 °-104 °F (10 °-40 °C) Wii U GamePad: 50 °-95 °F (10 °-35 °C) Wii U Pro: 50 °-95 °F (10 °-35 °C)
---	--

No se puede apagar la consola Wii U (el indicador de encendido no se ilumina de color rojo)

¿Has mantenido oprimido el botón Power durante al menos un segundo?	Si no se apaga la consola después de mantener oprimido el botón Power durante al menos un segundo (la luz del indicador de encendido tiene que pasar de estar iluminada de color azul a color rojo), intenta desenchufar el adaptador de corriente de la toma de corriente. <ul style="list-style-type: none"> • Si estás usando el menú de Wii o estás jugando un disco de Wii, no podrás apagar la consola con el botón Power del Wii U GamePad.
---	---

No se puede apagar el Wii U GamePad

¿Has mantenido oprimido el botón Power del GamePad durante al menos un segundo?	Si no se apaga la consola después de mantener oprimido el botón Power del GamePad durante al menos un segundo, intenta mantener oprimido el botón Power durante al menos cuatro segundos.
---	---

El indicador de batería del Wii U GamePad no se enciende

El indicador de batería solamente se iluminará cuando la batería se esté cargando o cuando se esté agotando.
--

Baterías y recarga

No se puede recargar la batería o tarda mucho tiempo en cargarse

¿Estás usando el equipo adecuado?	Wii U GamePad: usa el adaptador de corriente del Wii U GamePad, Modelo número WUP-011(USA). Wii U Pro: usa el cable USB del Wii U Pro, modelo número WUP-018.
¿Están conectados correctamente el conector del adaptador de corriente o el cable USB del control? NOTA: el Wii U Pro solo se puede cargar cuando la consola está encendida.	Wii U GamePad: desconecta el adaptador de corriente y espera dos minutos. A continuación, vuelve a conectarlo e intenta cargar el control otra vez (p. 134). Wii U Pro: desconecta el cable USB, espera unos segundos, vuelve a conectarlo e intenta volver a cargar el control otra vez (p. 136).
¿Estás recargando la batería en un lugar donde la temperatura ambiente está en el rango de 50 °-95 °F (10 °-35 °C)?	Asegúrate de recargar la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté en el rango de 50 °-95 °F (10 °-35 °C). El proceso de recarga de la batería puede verse afectado negativamente por temperaturas extremas.
¿Está el indicador de batería emitiendo una luz naranja intermitente?	Asegúrate de que la batería está instalada correctamente. Consulta la sección que explica cómo cambiar la batería para verificar que está instalada correctamente (p. 158). Si el indicador de batería emite una luz intermitente durante el proceso de recarga, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo.

La carga de la batería se agota rápidamente o el proceso de recarga tarda mucho

¿Estás jugando o recargando la batería en un lugar donde la temperatura ambiente está por debajo de 50 °F (10 °C)?	La capacidad de la batería puede disminuir y el tiempo de recarga puede aumentar en temperaturas inferiores a 50 °F (10 °C). Para obtener los mejores resultados, usa la consola en un lugar donde la temperatura ambiente esté en el rango de 50 °-95 °F (10 °-35 °C).
¿Estás usando una batería vieja?	Con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga, la capacidad y la duración de las baterías disminuirán. Si la duración de la batería disminuye notablemente, es posible que tengas que reemplazarla (p. 158).

La batería parece estar ligeramente hinchada

Debido a la característica de las baterías de ion-litio, es posible que con el paso del tiempo y tras muchos ciclos de recarga se hinchen. Si la batería está hinchada y la duración es baja, deberías reemplazar la batería (p. 158).

Si ocurre una fuga del líquido de la batería o si la batería se expone a la humedad, consulta la advertencia sobre la fuga del contenido en la sección de salud y seguridad (p. 120) y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo para recibir información sobre reparación.

Imágenes y sonido del televisor

El televisor no muestra ninguna imagen o no emite sonidos

¿Has seleccionado la opción de entrada correcta en tu televisor?	Oprime el botón de entrada adecuado en tu televisor (Input, Select, Entrada, etc.) hasta que aparezca la pantalla de la consola Wii U. Si usas un cable HDMI, la imagen puede tardar unos instantes en mostrarse dependiendo del modelo del televisor. Espera un instante antes de cambiar a una fuente de entrada diferente.
¿Has configurado correctamente el método de conexión y la resolución?	Comprueba los ajustes en la sección Televisor dentro de la configuración de la consola en el menú de Wii U.
¿Estás usando algún accesorio no autorizado por Nintendo o que no fue diseñado para ser usado con la consola Wii U?	Desconecta de tu consola cualquier componente o accesorio incompatible o sin autorización.

Pantalla del Wii U GamePad

El Wii U GamePad no muestra ninguna imagen

¿Está el indicador de batería del Wii U GamePad emitiendo una luz azul intermitente?	Si el indicador de batería está emitiendo una luz azul intermitente, la pantalla ha sido apagada. Oprime cualquier botón (excepto el botón Power) para volver a encenderla.
¿Se enciende la pantalla después de unos segundos al oprimir el botón Power con el adaptador de corriente conectado?	Si la pantalla se enciende, el nivel de carga de la batería del Wii U GamePad es bajo. Recarga la batería. Si la pantalla sigue sin mostrar ninguna imagen, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Nintendo para recibir información sobre reparación.

El Wii U GamePad muestra imágenes de forma irregular o errática y el sonido se interrumpe.

¿Hay algún obstáculo cerca de la consola Wii U o el GamePad que pueda interferir con la comunicación entre ambos?	Elimina el objeto que pueda estar causando la interferencia como muebles de metal, dispositivos de video, hornos de microondas o aparatos inalámbricos.
Es posible que la señal de video o el sonido se interrumpan. Esto se debe a la naturaleza de la comunicación inalámbrica y no a un defecto del producto.	

Pantalla del Wii U GamePad (cont.)

No puedo usar la pantalla táctil, o esta no responde correctamente

¿Hay algún obstáculo cerca de la consola Wii U o el GamePad que pueda interferir con la comunicación entre ambos?	Evita usar la consola Wii U cerca de objetos de metal grandes, o muebles para el televisor o dispositivos que puedan causar interferencias electromagnéticas como dispositivos de video, hornos de microondas o aparatos inalámbricos.
¿Está calibrada correctamente la pantalla táctil?	Si la pantalla táctil no responde correctamente, puedes calibrarla en la sección Wii U GamePad de la configuración de la consola en el menú de Wii U. Si no puedes navegar adecuadamente por el menú de Wii U usando la pantalla táctil, puedes usar la cruz de control y (A) .
¿Estás usando una lámina protectora en la pantalla táctil?	Una lámina protectora colocada incorrectamente (mal alineada o con suciedad o burbujas de aire) puede afectar el funcionamiento adecuado de la pantalla táctil. Elimina la lámina protectora y comprueba si la pantalla responde correctamente. Si después de quitar la lámina protectora, la pantalla táctil funciona correctamente, trata de colocarla siguiendo las instrucciones del fabricante, o bien no uses una lámina protectora. Utiliza solamente protectores de pantalla que tengan licencia de Nintendo.

El color de la pantalla del Wii U GamePad cambia, el brillo se ajusta de forma errática o los colores brillantes no se pueden ver correctamente

¿Está activado el modo de ahorro de energía?	Si activas el modo de ahorro de energía, el brillo y el color de la imagen se ajustan de forma automática para ahorrar energía. Dependiendo de la imagen, los colores tenues pueden parecer diluidos o la apariencia del color puede cambiar. Para obtener un brillo y matiz uniformes, desactiva el modo de ahorro de energía en el menú HOME (p. 135).
--	--

Algunos píxeles en la pantalla del Wii U GamePad están siempre oscuros o brillantes

Debido a las características de las pantallas de cristal líquido, un número pequeño de píxeles podrían no iluminarse o mantenerse siempre brillantes. Esto es normal y no se considera un defecto, a menos que el número de píxeles que no funcionen normalmente se incremente con el paso del tiempo.

Controles Wii Remote

No puedo usar el Wii Remote, o este no responde correctamente

¿Está encendido el indicador de jugador del Wii Remote?	Oprime cualquier botón del Wii Remote (excepto el botón Power). Si el indicador de jugador no se enciende, asegúrate de que las pilas están insertadas correctamente. Si el indicador de jugador sigue sin encenderse, reemplaza las dos pilas.
¿Has sincronizado el Wii Remote con la consola Wii U?	Oprime el botón SYNC en la consola Wii U y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
¿Estás demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de sensores?	La distancia óptima es entre 1 y 3 m (3 y 10 pies). Si esto no soluciona el problema, ajusta la sensibilidad del puntero del Wii Remote en la sección Barra de sensores y Wii Remote en la configuración de la consola del menú de Wii U.
¿Hay algún objeto obstruyendo la parte frontal de la barra de sensores?	Retira cualquier objeto que pueda estar bloqueando la señal entre el Wii Remote y la barra de sensores.
¿Está instalada correctamente la barra de sensores?	Asegúrate de que la barra de sensores está instalada correctamente (p. 141). Comprueba que la clavija de conexión está insertada completamente en el conector de la barra de sensores de la consola.
¿Existe alguna circunstancia de tu entorno de juego que pueda afectar el buen funcionamiento del control?	Si crees que alguna de estas condiciones está afectando el buen funcionamiento del Wii Remote, trata de retirar o reducir la fuente de interferencia. <ul style="list-style-type: none"> • La presencia de fuentes de luz brillante, incluyendo la luz solar, detrás o cerca del televisor, que incidan directamente sobre el control o se reflejen sobre la pantalla del televisor. • La presencia de superficies altamente reflectantes cerca de la barra de sensores. • La presencia de fuentes de luz infrarroja en el área de juego, tales como calentadores eléctricos, de gas propano o queroseno; fuegos de chimeneas o llamas de velas, y estufas u otras fuentes de calor. • Las interferencias de radiofrecuencia podrían provocar que el Wii Remote funcione de manera irregular. Comprueba si hay dispositivos inalámbricos cerca, como teléfonos, teclados de computadora o ratones inalámbricos y aléjalos o apágalos.
¿Estás apuntando con el Wii Remote a la barra de sensores?	Apunta con el Wii Remote a la parte frontal de la barra de sensores.
Si el control sigue sin funcionar correctamente después de haber revisado los procedimientos descritos anteriormente, oprime el botón Power de la consola Wii U (asegúrate de que el indicador de encendido esté iluminado de color rojo) y desconecta el adaptador de corriente de Wii U de la toma de corriente. Espera dos minutos, luego conecta el adaptador de corriente en la toma de corriente, enciende la consola Wii U e intenta usar el control.	

Si la consola Wii U sigue sin funcionar correctamente después de seguir los pasos indicados en la sección de solución de problemas, NO LA REGRESES a la tienda. Es posible que pierdas datos de guardado, descargas de Nintendo eShop y el saldo de tu cuenta en Nintendo eShop. Visita support.nintendo.com para obtener ayuda adicional u opciones de reparación, o llama al 1-800-255-3700.

Información de garantía y servicio de reparación

Es posible que para arreglar un problema con tu producto solo necesites instrucciones sencillas. En lugar de regresar a la tienda, visita nuestra página web support.nintendo.com o llama a nuestro número de servicio al cliente **1-800-255-3700**. Este número está disponible de lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., horario del Pacífico (el horario puede cambiar). Si el problema no se puede resolver con la información de localización de averías disponible por internet o teléfono, se te ofrecerá servicio rápido de fábrica a través de Nintendo. Por favor, no envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

GARANTÍA DE LA CONSOLA (HARDWARE)

Nintendo of America Inc. ("Nintendo") garantiza al comprador original que la consola estará libre de defectos de material y fabricación por un período de doce (12) meses desde la fecha de compra. Si durante este período de garantía ocurre un defecto cubierto bajo esta garantía, Nintendo reparará o reemplazará la consola o componente defectuoso sin ningún costo.* El comprador original tiene derecho a esta garantía solamente si la fecha de compra se registra al momento de la venta o si el consumidor puede demostrar, a la satisfacción de Nintendo, que el producto fue comprado dentro de los últimos 12 meses.

GARANTÍA DE JUEGOS Y ACCESORIOS

Nintendo garantiza al comprador original que el producto (juegos y accesorios) estará libre de defectos de material y fabricación por un período de tres (3) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este período de tres (3) meses de garantía, Nintendo reparará o reemplazará el producto defectuoso sin ningún costo.*

SERVICIO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA

Por favor, visita nuestra página web support.nintendo.com o llama a nuestro número de servicio al cliente 1-800-255-3700 para obtener información sobre la solución de problemas o reparación, o para recibir opciones de reemplazo y costos.*

* En ciertos casos, puede ser necesario que nos envíes el producto completo, CON ENVÍO PREPAGADO Y ASEGURADO CONTRA PÉRDIDA O DAÑOS. Por favor, no envíes ningún producto a Nintendo sin comunicarte primero con nosotros.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ SI ESTE PRODUCTO: (A) SE UTILIZA CON PRODUCTOS QUE NO HAYAN SIDO VENDIDOS NI ESTÉN AUTORIZADOS POR NINTENDO (INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A, APARATOS PARA AUMENTAR O COPIAR LOS JUEGOS, ADAPTADORES, PROGRAMAS Y FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA); (B) SE UTILIZA CON PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO ALQUILERES); (C) ES MODIFICADO O FORZADO; (D) SE DAÑA POR DESCUIDO, ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE O POR OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON MATERIALES DEFECTUOSOS O FABRICACIÓN; O (E) TIENE EL NÚMERO DE SERIE ALTERADO, BORRADO O ELIMINADO.

CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES (INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y LA CONVENIENCIA PARA UN OBJETIVO CONCRETO) ESTÁN POR ESTE MEDIO LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS PERÍODOS DE GARANTÍA DESCRITOS ANTERIORMENTE (12 MESES O 3 MESES, SEGÚN APLIQUE). NINTENDO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA OCASIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES ACERCA DE CUÁNTO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES CITADAS NO TE SEAN APLICABLES.

Esta garantía te da derechos legales específicos. También puedes tener otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra.

La dirección de Nintendo es: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA, 98073-0957, U.S.A.

Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

Regulaciones sobre el uso del equipo

Regulaciones sobre el uso del equipo en Canada y EE. UU.

Información de la Industry Canada y la FCC

Para cumplir con las normas de la FCC en cuanto a exposición de radiación de radio frecuencia para una exposición incontrolada, este dispositivo y su antena no deben ser localizados con, u operados en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que RSS-210 de la Industry Canada. La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autorización del usuario para operar este aparato.

Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B (Class B), de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que las especificaciones ICES-003 Clase B canadienses. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia con cualquier instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia por uno o más de los siguientes métodos:

- Vuelva a orientar o localizar a la antena receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o un técnico experto en radio/televisión o llame al Servicio al Cliente de Nintendo 1-800-255-3700 para asistencia.

Es posible que el usuario encuentre útil el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission): *Cómo Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio-Televisión (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems)*. Este folleto está disponible a través de la Oficina de Impresión del Gobierno de los Estados Unidos (U.S. Government Printing Office), en Washington, D.C., 20402, Número de Existencia (Stock No.) 004-000-00345-4.

El término "IC" antes del número de certificación/registro sólo significa que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Restricciones de uso de la consola Wii U y el Wii U GamePad:

El uso de este producto está limitado a interiores para reducir cualquier posibilidad de interferencia con operaciones autorizadas en el rango de 5.15-5.25 GHz.

⚠️ ADVERTENCIA - EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA

Para cumplir con las normas de FCC e IC sobre exposición a la radiofrecuencia, cuando se utiliza la consola Wii U, se debe mantener una distancia de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y cualquier persona.

NEED HELP WITH INSTALLATION, MAINTENANCE, OR SERVICE?

BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?

¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O SERVICIO?

Customer Service Service à la clientèle Servicio al Cliente



[SUPPORT.NINTENDO.COM](https://support.nintendo.com)



1-800-255-3700



NINTENDO OF AMERICA INC.
P.O. BOX 957, REDMOND, WA 98073-0957 U.S.A.

MAB-WUP-S-USZ-C3

